

壁付型銘板取付方法

比較的容易に取り付けができ、時間と手間も掛かりません。



STEP 1

- 裏板を壁に取り付けます。
※壁面の種類別取付方法につきましては下記をご覧ください。
- ※鋳物銘板・御影石銘板の場合は裏板はありません。
裏側にボルトをだしていますので、下記図4のように取り付けてください。



STEP 2

- STEP 1で取り付けた裏板に銘板を取り付けます。
上下からビスで取り付け。

完成！

- わずか2ステップで取り付け完了！

壁面種類別取付方法

図1 ▶ コンクリート壁面へ取り付け

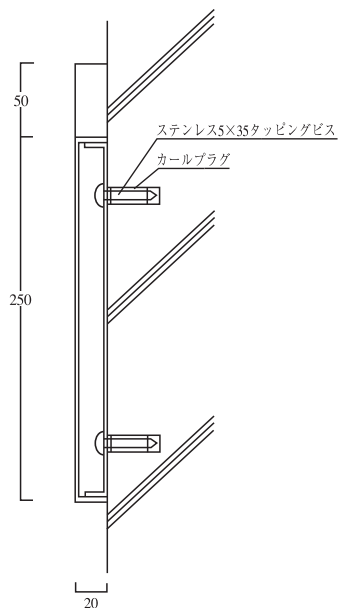


図2 ▶ ALC壁面へ取り付け

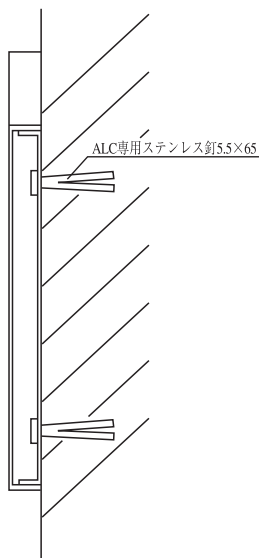


図3 ▶ サイディング壁面へ取り付け


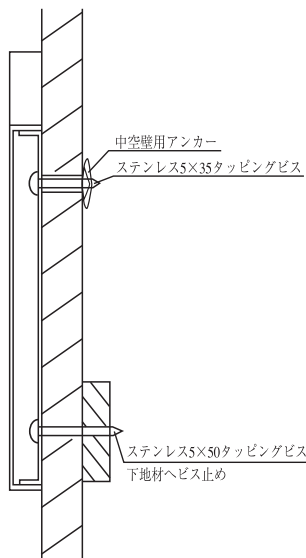


図4 ▶ 鋳物銘板・御影石銘板の取り付け
(ボルト出し・ボンド併用接着)

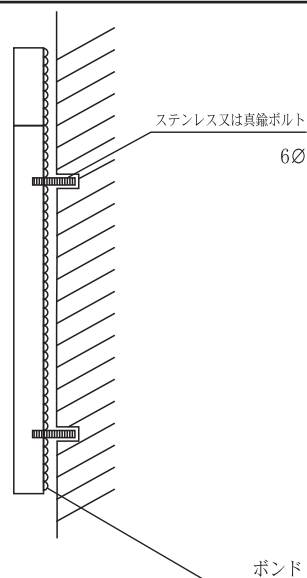

※壁面のボルト受け穴にもボンドを注入してください。
ボンドは金属コンクリート用、シリコン系など多数ありますが、エポキシ系ボンドが最適です。