


① 柱を垂直に設置する（仮に組立て・固定）



※この時点ではビス・ナットはしめないでください。

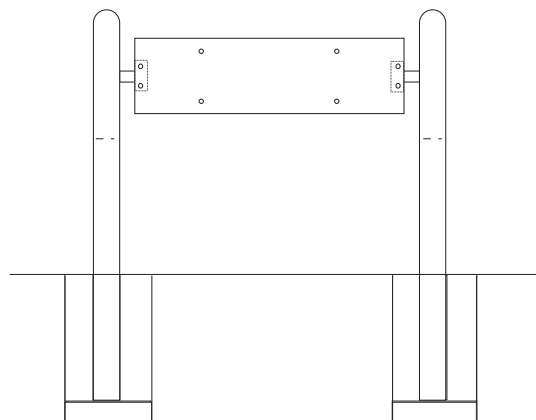



② 柱の垂直・ベースプレートの水平を確認後、基礎を固定する

※先にボルトを締めてから作業すると、柱の垂直がだしくなりますのでご注意ください。

注意. 1

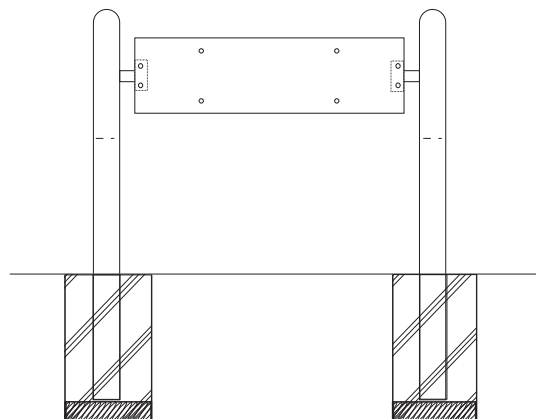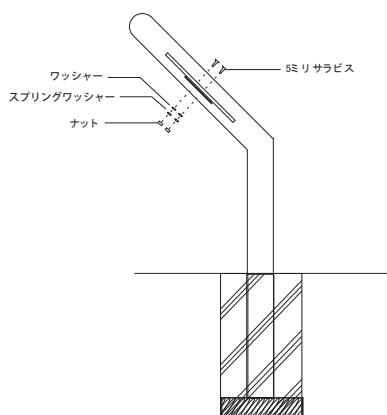

③ 最後に銘板を取付けしてください

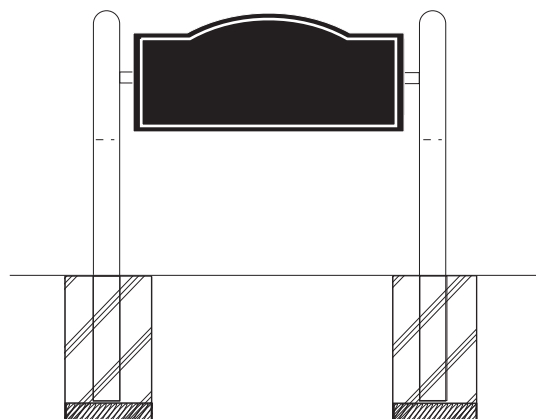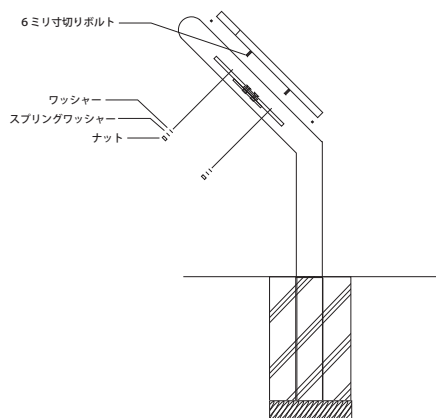

柱を埋め込む前に銘板をセットしますと、
水平・垂直がだしくなります。

注意. 2