


⑥ オーバーラップサイン・オーナメントサイン


商品：オーバーラップサイン P.33～34、オーナメントサイン P.35～36

コの字型のプレート（裏蓋）を壁に取り付け、広告面をかぶせて上下又は左右をビスで固定します。

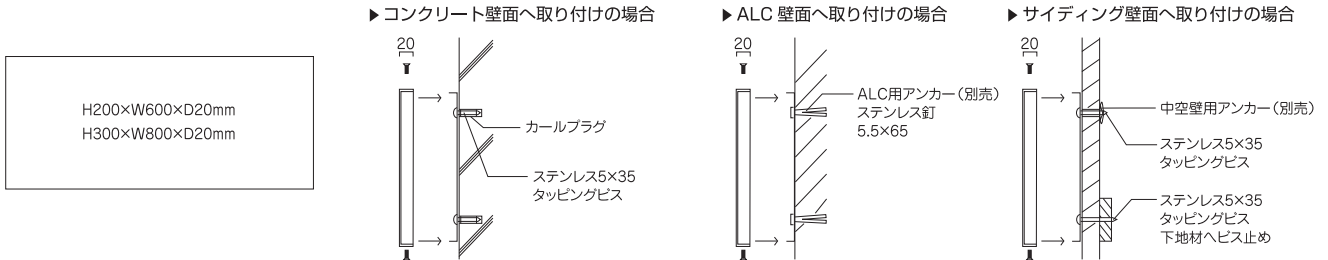



⑦ レーザーサインシャルム

商品 P.37～38

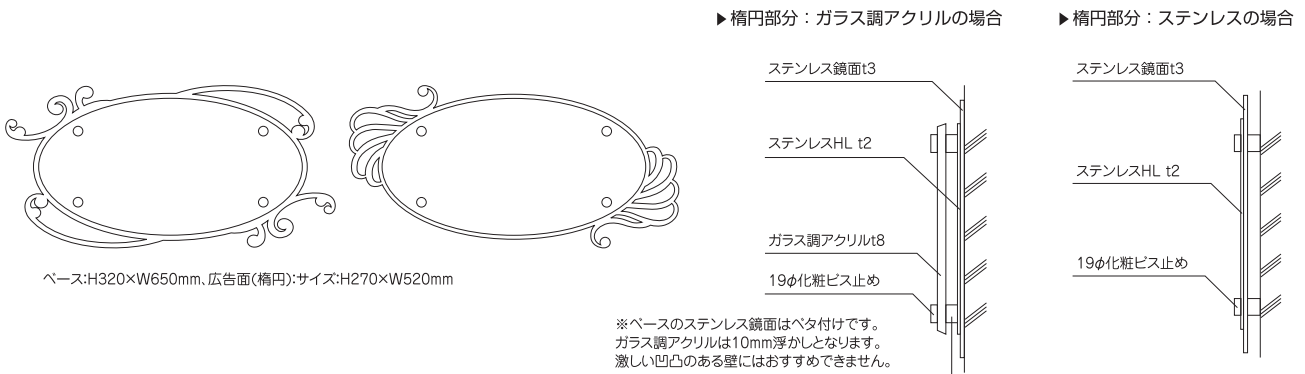


⑧ レーザーサイン

商品 P.39～40

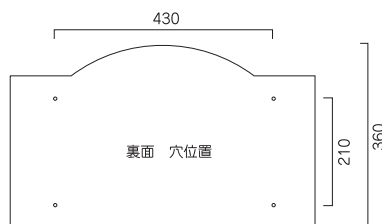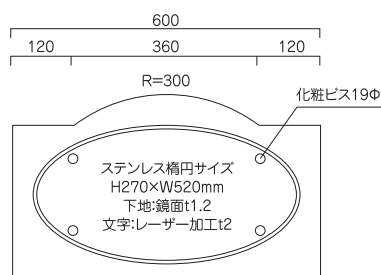


▶ 御影石ベースの取り付け方法

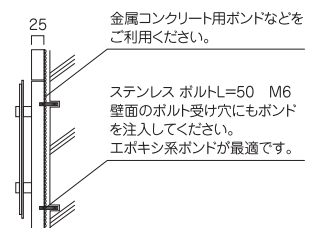


▶ ステンレスベースの取り付け方法

コの字型のプレート（裏蓋）を壁に取り付け、広告面をかぶせて上下又は左右をビスで固定します。

▶ コンクリート壁面へ取り付けの場合

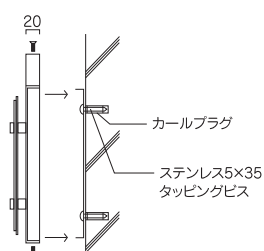

▶ ALC 壁面へ取り付けの場合

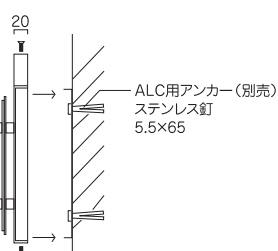

▶ サイディング壁面へ取り付けの場合

